GT-C6112

Manualul utilizatorului

SAMSUNG

Utilizarea acestui manual

Acest manual al utilizatorului a fost conceput special pentru a vă ajuta să vă familiarizați cu funcțiile şi caracteristicile telefonului mobil. Pentru a porni rapid, consultați „Prezentarea telefonului mobil”, „Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil” şi „Utilizarea funcțiilor de bază”.

Pictograme pentru instrucțiuni

Înainte de a începe, familiarizați-vă cu pictogramele pe care le veți întâlni în acest manual:

Avertisment – situații care ar putea provoca rănirea dvs. sau a celor din jur

Atenție – situații care ar putea deteriora telefonul dvs. sau alte echipamente

Notă – note, sfaturi de utilizare sau informații suplimentare

► Consultați – pagini cu informații conexe, de exemplu: ► p. 12 (înseamnă „consultați pagina 12”)

→ Urmat de – ordinea opțiunilor sau a meniurilor pe care trebuie să le selectați pentru a efectua un pas, de exemplu: în modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** (înseamnă **Mesaje**, urmat de **Creare mesaj**)

[ ] Paranteze pătrate – tastele telefonului; de exemplu: [☎] (înseamnă tasta Pornire/Ieşire din meniu)

< > Paranteze unghiulare – taste funcționale care controlează diferite funcții pentru fiecare ecran, de exemplu: <**OK**> (înseamnă tasta funcțională **OK**)

Informații privind dreptul de autor

Drepturile asupra tuturor tehnologiilor şi produselor care includ acest dispozitiv aparțin proprietarilor lor respectivi:

- Bluetooth® este marcă înregistrată în întreaga lume a companiei Bluetooth SIG Inc. ID Bluetooth QD: B015813.
- Java™ este o marcă înregistrată a Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® este o marcă comercială a Microsoft Corporation.

CE 0168

Cuprins

Informații despre siguranță şi despre utilizare 1
Avertismente privind siguranța 1
Măsuri de siguranță 4
Informații importante despre utilizare 6

Prezentarea telefonului mobil 12
Despachetarea 12
Prezentarea telefonului 13
Taste 14
Ecran 15
Pictograme 16

Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil 17
Instalarea cartelei SIM şi a bateriei 17
Încărcarea bateriei 19

Introducerea unei cartele de memorie (opțional) 20
Ataşarea unei curele de prindere (opțional) 21

Utilizarea funcțiilor de bază 22
Pornirea şi oprirea telefonului 22
Accesarea meniurilor 23
Utilizarea ecranului de pornire inteligent .. 24
Particularizarea telefonului 25
Gestionarea cartelelor SIM 28
Utilizarea funcțiilor de apelare de bază 29
Trimiterea şi vizualizarea mesajelor 30
Adăugarea şi găsirea contactelor 32
Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei foto 33
Ascultarea muzicii 35
Navigarea pe Web 37

Utilizarea funcțiilor avansate 39
Utilizarea funcțiilor de apelare avansate ... 39
Utilizarea funcțiilor avansate ale agendei telefonice 42
Utilizarea funcțiilor avansate de mesagerie 43
Utilizarea funcțiilor avansate ale camerei foto 45
Utilizarea funcțiilor muzicale avansate 48

Utilizarea instrumentelor şi a aplicațiilor ... 53
Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth 53
Activarea şi trimiterea unui mesaj SOS ... 55
Efectuarea apelurilor false 56
Înregistrarea şi redarea notelor vocale 57
Editarea imaginilor 57
Imprimarea imaginilor 60
Vizualizarea fotografiilor şi a videoclipurilor pe Web 61

Utilizarea jocurilor şi aplicațiilor oferite de tehnologia Java 61
Crearea şi vizualizarea orelor de pe glob ... 62
Setarea şi utilizarea alarmelor 63
Utilizarea calculatorului 64
Convertirea valutelor sau a unităților de măsură 64
Setarea unui temporizator cu numărătoare inversă 64
Utilizarea cronometrului 65
Crearea unei noi activități 65
Crearea unei note text 65
Gestionarea calendarului 66
Efectuarea copiilor de siguranță ale datelor 67

Depanare ..... a
Index ..... d

Informații despre siguranță şi despre utilizare

Respectați precauțiile următoare pentru a evita situațiile periculoase sau ilegale şi pentru a asigura performanțe de vârf ale telefonului mobil.

Avertismente privind siguranța

WARNING

Nu lăsați telefonul la îndemâna copiilor mici şi a animalelor de casă

Nu lăsați telefonul şi accesoriile la îndemâna copiilor mici sau a animalelor. Dacă sunt înghițite, componentele mici pot cauza sufocare sau vătămări grave.

Protejați-vă auzul

Expunerea excesivă la sunete cu volum ridicat poate cauza deteriorarea auzului. Reduceți întotdeauna volumul înaintea conectării căştilor la o sursă audio şi utilizați doar valoarea minim necesară a volumului pentru a asculta conversația sau muzica.

Instalaţi cu atenţie telefoanele şi echipamentele mobile

Asiguraţi-vă că toate telefoanele mobile sau echipamentele înrudite, instalate în vehicul, sunt montate în siguranţă. Evitaţi să amplasaţi telefonul şi accesoriile lângă sau în zona de desfăşurare a unui airbag. Echipamentul fără fir, instalat incorect, poate cauza vătămări grave la umflarea rapidă a airbag-ului.

Aveţi grijă la manevrarea şi aruncarea bateriilor şi încărcătoarelor

- Utilizaţi numai baterii şi încărcătoare aprobate de Samsung, destinate numai pentru acest telefon. Bateriile şi încărcătoarele incompatibile pot cauza vătămări grave sau pot deteriora telefonul.
- Nu aruncaţi niciodată bateriile în foc. La eliminarea bateriilor sau a telefoanelor uzate, respectaţi toate reglementările locale.
- Nu aşezaţi niciodată bateriile sau telefoanele pe sau în aparate de încălzit, precum cuptoare cu microunde, sobe sau radiatoare. La supraîncălzire, bateriile pot exploda.
- Nu zdrobiţi şi nu găuriţi niciodată bateria. Evitaţi expunerea bateriei la presiune exterioară ridicată, care poate să conducă la un scurtcircuit intern şi la supraîncălzire.

Evitaţi interferenţa cu stimulatoare cardiace

Menţineţi o distanţă de cel puţin 15 cm între telefoanele mobile şi stimulatoarele cardiace pentru a evita interferenţa posibilă, după cum este recomandat de fabricanţi şi de grupul independent de cercetare, Wireless Technology Research. Dacă aveţi vreun motiv să bănuiţi că telefonul interferează cu un stimulator cardiac sau cu alt dispozitiv medical, opriţi imediat telefonul şi, pentru îndrumări, contactaţi fabricantul stimulatorului cardiac sau al dispozitivului medical.

Opriți telefonul în medii potențial explozive

Nu utilizați telefonul la stații de benzină sau în apropierea locurilor în care se află combustibili sau substanțe chimice. Opriți telefonul când se impune acest lucru prin semne de avertizare sau instrucțiuni. Telefonul poate cauza explozii sau incendii în apropierea depozitelor de combustibili sau substanțe chimice sau în zonele de transfer sau detonare. Nu depozitați şi nu transportați materiale inflamabile, gaze sau explozivi în acelaşi compartiment cu telefonul dvs., componentele sau accesoriile acestuia.

Reduceți pericolul rănirilor prin mişcări repetate

Când utilizați telefonul, țineți telefonul cu o strângere relaxată, apăsați pe butoane uşor, utilizați funcții speciale care reduc numărul de butoane pe care trebuie să le apăsați (precum şabloane şi text predictiv) şi faceți pauze dese.

Nu utilizați telefonul dacă ecranul este crăpat sau spart

Sticla spartă sau materialele acrilice ar putea cauza vătămări ale mâinii şi feței. Duceți telefonul la un centru de service Samsung pentru a înlocui ecranul. Daunele cauzate de manevrarea incorectă vor anula garanția producătorului.

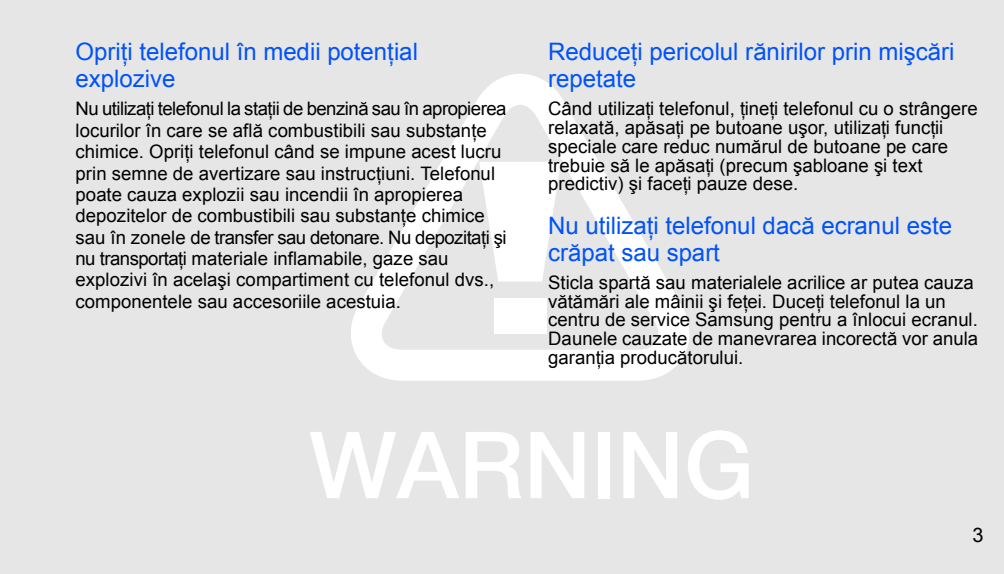

Măsuri de siguranță

CAUTION

Conduceți atent în orice situație

Evitați utilizarea telefonului când conduceți şi conformați-vă tuturor reglementărilor care restricționează utilizarea telefoanelor mobile în timpul conducerii. Când este posibil, utilizați accesorii Mâini libere pentru a vă mări securitatea.

Respectați toate avertismentele şi reglementările de securitate

Respectați toate reglementările care restricționează utilizarea unui telefon mobil într-o anumită zonă.

Utilizați numai accesorii aprobate de Samsung

Prin utilizarea de accesorii incompatibile se poate deteriora telefonul sau se pot cauza vătămări.

Opriți telefonul în apropierea echipamentelor medicale

Telefonul poate să interfereze cu echipamentele medicale din spitale sau alte instituții de sănătate. Respectați toate reglementările, avertismentele afişate şi îndrumările personalului medical.

Opriți telefonul sau dezactivați funcțiile fără fir când sunteți în avion

Telefonul poate cauza interferențe cu echipamentul avionului. Respectați toate reglementările liniei aeriene şi opriți telefonul sau comutați într-un mod care dezactivează funcțiile fără fir când vi se impune acest lucru de către personalul liniei aeriene.

Protejaţi bateriile şi încărcătoarele împotriva deteriorării

- Evitaţi expunerea bateriilor la temperaturi foarte scăzute sau foarte ridicate (sub 0 °C/32 °F sau peste 45 °C/113 °F). Temperaturile extreme pot reduce capacitatea de încărcare şi durata de viaţă a bateriilor.
- Preveniţi contactul dintre baterii şi obiecte metalice, deoarece în acest fel se creează o conexiune între bornele + şi - ale bateriilor care va conduce la deteriorarea temporară sau permanentă a bateriei.
- Nu utilizaţi niciodată un încărcător deteriorat sau o baterie deteriorată.

Manevraţi telefonul cu atenţie şi în mod raţional

- Deoarece există riscul producerii unui şoc electric, nu dezasamblaţi telefonul.
- Nu permiteţi umezirea telefonului — lichidele pot cauza deteriorări grave şi vor schimba culoarea etichetei ce indică deteriorările cauzate de apă în interiorul telefonului. Nu manevraţi telefonul cu mâinile ude. Deteriorările cauzate de apă asupra telefonului pot să anuleze garanţia producătorului.
- Evitaţi utilizarea sau depozitarea telefonului în zone cu praf, murdare, pentru a împiedica deteriorarea componentelor mobile.
- Aparatul este un dispozitiv electronic complex — pentru a evita deteriorarea severă, protejaţi-l faţă de impacturi şi faţă de manipularea brutală.
- Nu vopsiţi telefonul, deoarece vopseaua poate să blocheze componentele mobile ale aparatului şi poate să împiedice funcţionarea corespunzătoare.

- Dacă telefonul dvs. este prevăzut cu cameră sau lanternă, evitați să le îndreptați către ochii copiilor sau animalelor.
- Telefonul dvs. poate fi deteriorat de expunerea la câmpuri magnetice. Nu utilizați genți de transport sau accesorii cu închizători magnetice şi nu permiteți ca telefonul să vină în contact cu câmpuri magnetice pentru durate îndelungate.

Evitați interferența cu alte dispozitive electronice

Telefonul emite semnale de radiofrecvență (RF) care pot interfera cu echipamente electronice neecranate sau ecranate incorect, precum stimulatoare cardiace, aparate auditive, dispozitive medicale şi alte dispozitive electronice din case sau vehicule. Consultați producătorul dispozitivelor electronice pentru rezolvarea tuturor problemelor de interferență pe care le întâmpinați.

Informații importante despre utilizare

Utilizați telefonul în poziție normală

Evitați contactul cu antena internă a telefonului.

Nu permiteți decât personalului calificat efectuarea operațiunilor de service asupra telefonului

Permiterea efectuării operațiunilor de service de către personal necalificat poate conduce la deteriorarea telefonului şi la anularea garanției.

Asigurați durata maximă de viață pentru baterie şi încărcător

- Evitați încărcarea bateriilor pentru mai mult de o săptămână, deoarece supraîncărcarea poate scurta durata de viață a bateriei.

- În timp, bateriile neutilizate se vor descărca şi vor trebui reîncărcate înaintea utilizării.
- Deconectaţi încărcătoarele de la sursele de alimentare când nu sunt utilizate.
- Utilizaţi bateriile numai în scopul pentru care au fost produse.

Manevraţi cu atenţie cartelele SIM şi cartelele de memorie

- Nu scoateţi o cartelă în timp ce telefonul transferă sau accesează informaţii, deoarece aceasta poate duce la pierderea datelor şi/sau deteriorarea cartelei sau a telefonului.
- Protejaţi cartelele faţă de şocuri puternice, electricitate statică şi interferenţe electrice de la alte dispozitive.
- Scrierea şi ştergerea frecventă pot scurta durata de viaţă a cartelelor de memorie.
- Nu atingeţi contactele sau terminalele aurii ale cartelei cu degetele sau cu obiecte metalice. Dacă este murdară, ştergeţi cartela cu o cârpă moale.

Asiguraţi accesul la serviciile de urgenţă

Apelurile de urgenţă de la telefon nu sunt posibile în unele zone sau condiţii. Înainte de a călători în zone îndepărtate sau nedezvoltate, planificaţi o metodă alternativă pentru a lua legătura cu personalul serviciilor de urgenţă.

Informaţii despre certificarea Ratei specifice de absorbţie (SAR - Specific Absorption Rate)

Telefonul dvs. respectă standardele Uniunii Europene (UE) care limitează expunerea umană la energia de radiofrecvenţă (RF) emisă de echipamentele radio şi de telecomunicaţii. Aceste standarde împiedică vânzarea telefoanelor mobile care depăşesc un nivel maxim de expunere (cunoscut sub numele de Rată specifică de absorbţie sau SAR) de 2,0 W pe kilogram de ţesut organic.

În timpul testării, valoarea SAR maximă înregistrată pentru acest model a fost de 0,447 W pe kilogram. În cazul utilizării normale, este probabil ca valoarea SAR reală să fie mult mai scăzută, deoarece telefonul a fost proiectat să emită numai energia RF necesară pentru transmiterea unui semnal către cea mai apropiată staţie de bază. Emiţând niveluri de energie mai mici în mod automat atunci când este posibil, telefonul reduce expunerea dvs. generală la energie RF.

Declaraţia de conformitate aflată la sfârşitul acestui manual demonstrează faptul că telefonul dvs. respectă directiva pentru Echipamente europene de radio şi de terminale de telecomunicaţii (R&TTE - European Radio & Terminal Telecommunications Equipment). Pentru informaţii suplimentare referitoare la valoarea SAR şi la standardele UE legate de aceasta, vizitaţi site-ul Web al telefoanelor mobile Samsung.

Cum se elimină corect acest produs

(Deşeuri de echipamente electrice şi electronice)

(Aplicabil în ţările Uniunii Europene şi în alte ţări cu sisteme de colectare selectivă)

Acest simbol de pe produs, accesorii şi documentaţie indică faptul că produsul şi accesoriile sale electronice (încărcător, căşti, cablu USB) nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la finalul duratei lor de utilizare. Dat fiind că eliminarea necontrolată a deşeurilor poate dăuna mediului înconjurător sau sănătăţii umane, vă rugăm să separaţi aceste articole de alte tipuri de deşeuri şi să le reciclaţi în mod responsabil, promovând astfel reutilizarea durabilă a resurselor materiale.

Utilizatorii casnici trebuie să-l contacteze pe distribuitorul care le-a vândut produsul sau să se intereseze la autoritățile locale unde şi cum pot să ducă aceste articole pentru a fi reciclate în mod ecologic.

Utilizatorii comerciali trebuie să-şi contacteze furnizorul şi să consulte termenii şi condițiile din contractul de achiziție. Acest produs şi accesoriile sale electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri comerciale.

Dispoziții privind eliminarea corectă a bateriilor acestui produs

(Aplicabile în Uniunea Europeană şi în alte țări europene cu sisteme separate de colectare a bateriilor)

Acest marcaj de pe baterie, de pe manualul de utilizare sau de pe ambalaj indică faptul că bateriile acestui produs nu trebuie eliminate împreună cu alte deşeuri menajere la sfârşitul ciclului lor de viață. Dacă sunt marcate, simbolurile chimice Hg, Cd sau Pb indică faptul că bateria conține mercur, cadmiu sau plumb peste nivelurile de referință prevăzute în Directiva CE 2006/66. În cazul în care bateriile nu sunt eliminate corespunzător, aceste substanțe pot fi dăunătoare pentru sănătatea omului sau pentru mediu.

În vederea protejării resurselor naturale şi a promovării refolosirii materialelor, vă rugăm să separați bateriile de celelalte tipuri de deşeuri şi să le reciclați prin intermediul sistemului gratuit de returnare a bateriilor la nivel local.

Declinarea responsabilităţii

Anumite părţi ale conţinutului şi anumite servicii disponibile prin intermediul acestui dispozitiv aparţin unor terţe părţi şi sunt protejate prin legea dreptului de autor, legea brevetelor, legea mărcilor comerciale şi/sau prin alte legi de proprietate intelectuală. Acest conţinut şi aceste servicii sunt furnizate exclusiv în scopul utilizării necomerciale personale. Nu aveţi dreptul de a utiliza conţinutul şi serviciile într-un mod care nu a fost autorizat de proprietarul conţinutului sau de furnizorul serviciului. Fără a limita cele menţionate, cu excepţia cazului în care sunteţi autorizat în mod explicit de proprietarul conţinutului sau de furnizorul serviciului, nu aveţi dreptul de a modifica, copia, republica, încărca, posta, transmite, traduce, vinde, crea lucrări derivate, exploata sau distribui în niciun mod sau prin niciun mijloc conţinutul sau serviciile afişate prin intermediul acestui dispozitiv.

„CONŢINUTUL ŞI SERVICIILE CE APARŢIN TERŢELOR PĂRŢI SUNT FURNIZATE „CA ATARE”. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ, EXPLICIT SAU IMPLICIT, ÎN NICIUN SCOP, PENTRU CONŢINUTUL SAU SERVICIILE FURNIZATE ÎN ACEST FEL. SAMSUNG NEAGĂ ÎN MOD EXPLICIT ORICE GARANŢIE IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANŢIILE DE COMERCIALIZARE SAU ADECVARE UNUI ANUMIT SCOP. SAMSUNG NU GARANTEAZĂ EXACTITATEA, VALIDITATEA, OPORTUNITATEA, LEGALITATEA SAU COMPLETITUDINEA NICIUNUI CONŢINUT SAU SERVICIU PUS LA DISPOZIŢIE PRIN INTERMEDIUL ACESTUI DISPOZITIV ŞI NU VA FI RĂSPUNZĂTOR, ÎN NICIO SITUAŢIE, ÎN CONTRACT SAU CULPĂ, PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, ACCIDENTALĂ, SPECIALĂ SAU DERIVATĂ, PENTRU ONORARIILE AVOCAŢILOR, PENTRU CHELTUIELI SAU PENTRU NICIO ALTĂ DAUNĂ REZULTATĂ DIN SAU LEGATĂ DE INFORMAŢIILE CUPRINSE ÎN SAU APĂRUTE ÎN URMA UTILIZĂRII DE CĂTRE DVS. SAU DE CĂTRE O TERŢĂ PARTE A CONŢINUTULUI SAU SERVICIULUI, CHIAR DACĂ AŢI FOST AVERTIZAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA APARIŢIEI ACESTOR DAUNE.”

Serviciile furnizate de terţe părţi pot fi încheiate sau întrerupte în orice moment, iar Samsung nu reprezintă şi nu garantează că serviciile şi conţinutul vor fi disponibile pentru o anumită perioadă de timp. Conţinutul şi serviciile sunt transmise de terţele părţi prin intermediul reţelelor şi al metodelor de transmitere asupra cărora Samsung nu are niciun control. Fără a limita caracterul general al acestei declinări a responsabilităţii, Samsung declină în mod explicit orice responsabilitate sau răspundere pentru întreruperea sau suspendarea conţinutului sau serviciilor puse la dispoziţie prin intermediul acestui dispozitiv.

Samsung nu este nici responsabil, nici răspunzător pentru serviciile pentru clienţi legate de acest conţinut şi de aceste servicii. Întrebările sau solicitările de servicii legate de conţinut sau de servicii trebuie să fie adresate direct furnizorilor respectivi de conţinut şi de servicii.

Prezentarea telefonului mobil

În această secțiune, aflați despre aspectul, tastele, afişajul şi pictogramele telefonului dvs.

Despachetarea

Verificați dacă în cutia produsului dvs. se află următoarele articole:

- Telefon mobil
- Baterie
- Adaptor de voiaj (încărcător)
- Manualul utilizatorului

- Articolele furnizate împreună cu telefonul dvs. pot varia în funcție de software-ul şi de accesoriile disponibile în regiunea dvs. sau de cele oferite de furnizorul dvs. de servicii. Puteți procura accesorii suplimentare de la furnizorul Samsung local.
- Accesoriile furnizate funcționează cel mai bine împreună cu telefonul.

Prezentarea telefonului

Partea frontală a telefonului dvs. include următoarele taste şi caracteristici:

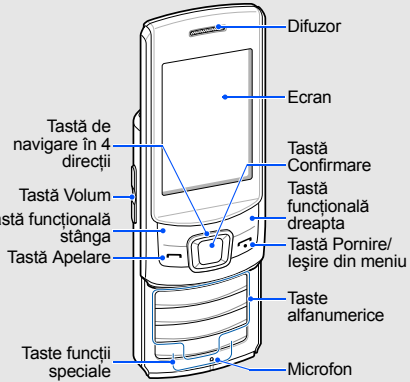

Partea din spate a telefonului dvs. include următoarele taste şi caracteristici:

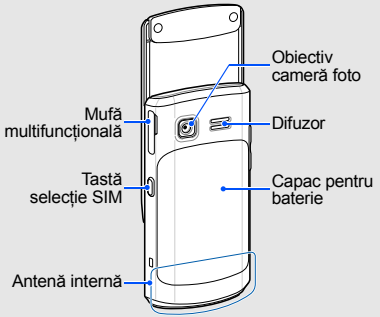

Puteţi bloca tastele pentru a împiedica funcţionarea nedorită a telefonului. Pentru a bloca tastele, apăsaţi pe tasta **<Deblocare>** → Tastă Confirmare.

Taste

Tastă	Funcție
Taste funcționale	Efectuați acțiunile afișate în partea de jos a ecranului
Navigare în 4 direcții	În modul Repaus, accesați meniurile definite de utilizator (în funcție de furnizorul dvs. de servicii, meniurile predefinite pot fi diferite) sau derulați opțiunile din meniu
Confirmare	În modul Repaus, lansați navigatorul Web sau accesați modul Meniu (în funcție de furnizorul de servicii sau de regiune, este posibil ca tasta să se comporte diferit); selectați opțiunea de meniu evidențiată sau confirmați intrarea

Tastă	Funcție
Apelare	Efectuați sau răspundeți la un apel; în modul Repaus, preluați numerele recent apelate, pierdute sau primite
Pornire/ leşire din meniu	Porniți şi opriți telefonul (țineți apăsat); terminați un apel; în modul Meniu, anulați datele introduse şi reveniți la modul Repaus
Alfa-numeric	Introduceți numere, litere şi caractere speciale; în modul Repaus, țineți apăsat pe [**1**] pentru a accesa poşta vocală sau pe [**0**] pentru a introduce un prefix de apel internațional

Tastă	Funcție
Funcție specială	Introduceți caractere speciale sau efectuați funcții speciale; în modul Repaus, țineți apăsat pe [#] pentru profilul Silențios; în modul Repaus, țineți apăsat pe [*] pentru a introduce o pauză între numere
Volum	Reglați volumul telefonului
Selectare SIM	Comutați între cartelele SIM atunci când efectuați apeluri sau trimiteți mesaje; în modul Repaus, comutați între cartelele SIM; accesați meniul de gestionare a cartelei SIM (țineți apăsat)

Ecran

Ecranul telefonului este constituit din trei zone:

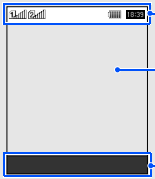

Bară de pictograme

Afişează diferite pictograme

Zonă de grafică şi text

Afişează mesaje, instrucțiuni şi informații pe care le introduceți

Bară de taste funcționale

Afişează acțiunile curent asociate fiecărei taste funcționale

Pictograme

Aflați despre pictogramele care apar pe ecran.

Pictogramă	Definiție
1 / 2	Cartelă SIM şi puterea semnalului
	Apel în curs
	Caracteristica Mesaj SOS activată
	Stare rețea GPRS
	Stare rețea EDGE
	Navigare pe Web
	Conectare la o pagină Web securizată
	Redirecționare apel activată
	Sincronizat cu PC-ul
R	Roaming (în afara ariei normale de acoperire)
	Bluetooth activat

Pictogramă	Definiție
	Alarmă activată
	Cartelă de memorie inserată
	Redare muzică în curs
	Redare muzică întreruptă
	Radio FM pornit
	Mesaj text nou
	Mesaj multimedia nou
	Mesaj email nou
	Mesaj vocal nou
	Profil Normal activat
	Profil Silențios activat
	Nivel de energie a bateriei
09:05	Oră curentă

Asamblarea şi pregătirea telefonului mobil

Începeți prin a asambla şi a configura telefonul mobil în vederea primei utilizări.

Instalarea cartelei SIM şi a bateriei

Când vă abonați la un serviciu de telefonie mobilă, veți primi o cartelă Subscriber Identity Module (Modul de identitate a abonatului – SIM), cu detalii despre abonament, cum ar fi numărul personal de identificare (PIN) şi serviciile opționale.

Pentru a instala cartela SIM şi bateria:

1. Scoateți capacul bateriei.

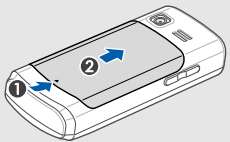

Dacă telefonul este pornit, țineți apăsat pe [ ] pentru a-l opri.

2. Introduceţi cartela SIM.
   Telefonul dvs. dispune de două sloturi pentru cartele SIM, pentru a vă permite să utilizaţi două cartele SIM şi să comutaţi între ele.
   ▶ p. 28

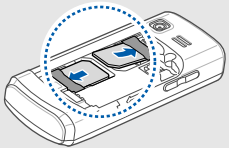

- Introduceţi cartela SIM în telefon, cu contactele aurii orientate în jos.
- Puteţi utiliza serviciile care nu depind de reţea şi anumite meniuri fără a introduce o cartelă SIM.

3. Introduceţi bateria.

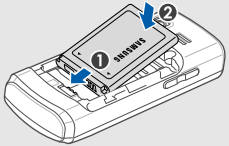

4. Remontaţi capacul bateriei.

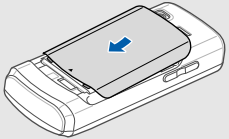

Încărcarea bateriei

Înainte de prima utilizare a telefonului, trebuie să încărcați bateria.

1. Deschideți capacul mufei multifuncționale din partea laterală a telefonului.
2. Introduceți capătul mic al adaptorului de voiaj în mufa multifuncțională.

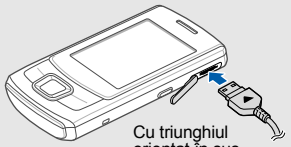

CAUTION

Conectarea incorectă a adaptorului de voiaj poate cauza deteriorări grave ale telefonului. Deteriorările cauzate de utilizarea incorectă nu sunt acoperite de garanție.

3. Introduceți capătul mare al adaptorului de voiaj într-o priză.
4. Când bateria este încărcată complet (pictograma nu se mai mișcă), deconectați adaptorul de voiaj de la priză.
5. Deconectați adaptorul de voiaj de la telefon.
6. Închideți capacul mufei multifuncționale.

Despre indicatorul de baterie descărcată

Când bateria este descărcată, telefonul va emite un sunet de avertizare și un mesaj de baterie descărcată. De asemenea, pictograma bateriei va fi goală și va fi afișată intermitent. Dacă nivelul de încărcare a bateriei este prea scăzut, telefonul se va opri în mod automat. Reîncărcați bateria pentru a continua utilizarea telefonului.

Introducerea unei cartele de memorie (opțional)

Pentru a stoca mai multe fişiere multimedia, trebuie să introduceți o cartelă de memorie. Telefonul dvs. acceptă cartele de memorie microSD™ sau microSDHC™ de până la 8 GB (în funcție de tipul şi de producătorul cartelei de memorie).

Formatarea cartelei de memorie pe un PC poate cauza incompatibilitatea cu telefonul dvs. Formatați cartela de memorie numai cu ajutorul telefonului.

1. Scoateți capacul bateriei.
2. Deblocați capacul pentru cartela de memorie.

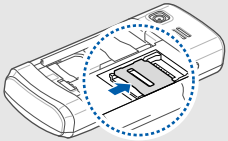

3. Ridicați capacul pentru cartela de memorie şi introduceți o cartelă de memorie cu fața etichetată orientată în sus.

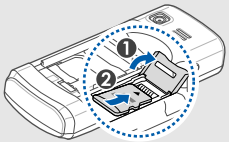

4. Închideți capacul pentru cartela de memorie.

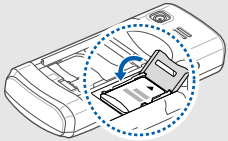

5. Blocați capacul pentru cartela de memorie.

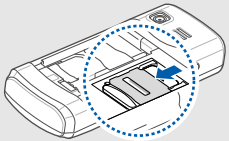

6. Remontați capacul bateriei.

Pentru a scoate cartela de memorie, înlăturați capacul bateriei, deblocați şi ridicați suportul pentru cartela de memorie şi scoateți cartela de memorie.

Atașarea unei curele de prindere (opțional)

1. Scoateți capacul bateriei.
2. Introduceți o curea de prindere prin slot şi agățați-o de mica parte proeminentă.

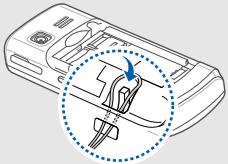

3. Remontați capacul bateriei.

Utilizarea funcțiilor de bază

Aflați cum să efectuați operații de bază şi cum să utilizați caracteristicile principale ale telefonului dvs. mobil.

Pornirea şi oprirea telefonului

Pentru a porni telefonul:

1. Țineți apăsată tasta [ ].
2. Introduceți codul PIN şi apăsați pe <**OK**> (dacă este necesar).
3. Apăsați pe <**OK**>.
4. Apăsați pe <**Următor**> pentru a atribui un nume şi o pictogramă cartelei SIM.
5. Asociați un nume cartelei SIM 1 şi apăsați <**Următor**>.
6. Asociați o pictogramă cartelei SIM 1 şi apăsați <**Următor**>.
7. Repetați paşii 4-6 pentru a asocia un nume şi o pictogramă cartelei SIM 2.
8. Apăsați pe <**Următor**> → <**OK**>.

Pentru a opri telefonul, repetați pasul 1 de mai sus.

Comutarea la profilul Deconectat

Prin comutarea la profilul Deconectat, puteți utiliza acele servicii ale telefonului dvs. care nu depind de rețea în zone în care utilizarea dispozitivelor fără fir este interzisă, de exemplu, în avioane sau în spitale.

Pentru a comuta la profilul Deconectat, în modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri de sunet** → **Deconectat**.

Respectați toate avertismentele și indicațiile afișate de către personalul oficial în zonele în care dispozitivele fără fir sunt interzise.

Accesarea meniurilor

Pentru a accesa meniurile telefonului dvs.:

1. În modul Repaus, apăsați pe <**Meniu**> pentru a accesa modul Meniu.

   În funcție de regiunea dvs. sau de furnizorul de servicii, poate fi necesar să apăsați pe tasta Confirmare pentru a accesa modul Meniu. Atunci când utilizați Ecranul de pornire inteligent, nu puteți utiliza tasta Confirmare pentru a accesa modul Meniu.

2. Utilizați tasta Navigare pentru a derula la un meniu sau la o opțiune.
3. Apăsați pe <**Selectare**>, pe <**OK**> sau pe tasta Confirmare pentru a confirma opțiunea evidențiată.
4. Apăsați pe <**Înapoi**> pentru a vă deplasa în sus cu un nivel; apăsați pe [ ] pentru a reveni la modul Repaus.

Utilizarea ecranului de pornire inteligent

Ecranul vă permite să accesați aplicațiile şi contactele favorite şi să vizualizați evenimentele sau activitățile viitoare. Puteți să particularizați ecranul de pornire inteligent pentru a corespunde preferințelor şi necesităților dvs.

Particularizarea ecranului de pornire inteligent

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran** → **Meniu principal inteligent**.
2. Derulați la **Meniu de repaus inteligent**.
3. Apăsați pe <**Editare**>.
4. Selectați elementele care doriți să fie afişate în ecranul de pornire inteligent.
5. Apăsați pe <**Opțiuni**> → <**Salvare**> → <**Afişare**>.

Puteți schimba stilul ecranului de repaus. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran** → **Meniu principal inteligent**, apoi derulați la stânga sau la dreapta până la stilul dorit.

Accesarea elementelor meniului principal de repaus inteligent

Apăsați tasta Navigare pentru a derula elementele din ecranul de pornire inteligent, apoi apăsați tasta Confirmare pentru a selecta un element. Sunt disponibile următoarele elemente:

- **Bara de instrumente pentru comenzi rapide**: accesați aplicațiile dvs. favorite. Aveți posibilitatea să particularizați cum doriți bara de instrumente pentru comenzi rapide. ▶ Particularizarea barei de instrumente pentru comenzi rapide
- **Amicii mei**: accesați contacte salvate în lista cu numere favorite (▶ p. 42). După selectarea unui contact, puteți să formați numărul sau să trimiteți un mesaj ori un email.

- **Ticker agende**: accesați evenimente şi activități viitoare din calendar.
- **Ceas dual**: consultați ora de la domiciliu şi ora de pe glob. ▶ p. 62
- **Ceas unic**: consultați ora şi data curente.

Particularizarea barei de instrumente pentru comenzi rapide

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran** → **Meniu principal inteligent**.
2. Derulați la **Meniu de repaus inteligent** (dacă este necesar).
3. Apăsați pe <**Editare**>.
4. Derulați la **Bara de instrumente pentru comenzi rapide**, apoi apăsați pe <**Opțiuni**> → **Editare comenzi rapide**.
5. Selectați meniul pe care doriți să îl modificați sau o locație goală, apoi selectați **Editare**.
6. Selectați meniurile dorite.
   Pentru a selecta submeniurile, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Deschidere** (dacă este necesar).
7. Apăsați pe <**Salvare**> sau pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.

Particularizarea telefonului

Obțineți mai multe de la telefonul dvs. particularizându-l pentru a se potrivi preferințelor proprii.

Reglarea volumului pentru tonurile tastelor

În modul Repaus, apăsați în sus sau în jos pe tasta Volum pentru a regla volumul tonului tastelor.

Comutarea la sau de la profilul Silențios

În modul Repaus, țineți apăsat [#] pentru a activa sau a dezactiva sunetele telefonului.

Setarea profilului telefonului

Pentru modificarea tonului de sonerie al profilului curent:

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri de sunet**.
2. Derulați la profilul pe care îl utilizați.

Dacă utilizați profilul Silențios, Deconectat sau Întâlnire, nu vi se permite să schimbați tonul de sonerie.

3. Apăsați pe <**Editare**>.
4. Derulați la stânga sau la dreapta la o cartelă SIM (dacă este necesar).
5. Selectați **Ton sonerie apeluri vocale**.
6. Selectați o categorie de tonuri de sonerie → un ton de sonerie.

Pentru a comuta la un alt profil, selectați-l din listă.

Pentru crearea unui profil de telefon:

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Profiluri de sunet**.
2. Derulați la un profil de utilizator şi apăsați <**Editare**>.
3. Particularizați setările de sunet după dorință.

Selectarea unui fundal (modul Repaus)

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran** → **Fundal**.
2. Selectați o cartelă SIM (dacă este necesar).
3. Selectați o imagine.

Selectarea unei teme pentru ecran

Pentru selectarea unei teme:

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran** → **Temă**.

2. Derulați la o temă şi apăsați pe <**Afişare**>.
3. Selectați o cartelă SIM (dacă este necesar).

Pentru crearea şi aplicarea unei teme:

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran** → **Temă** → **Creare**.
2. Particularizați tema după dorință, urmărind ecranul.
3. Când ați terminat, introduceți un nume pentru temă şi apăsați pe <**Salvare**>.
4. Apăsați pe <**Da**> pentru aplicarea temei.

Dacă selectați aceeaşi culoare pentru întreaga temă, este posibil să nu mai recunoaşteți ecranul.

Setarea comenzilor rapide pentru meniu

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Telefon** → **Comenzi rapide**.
2. Selectați o tastă pentru a fi utilizată drept comandă rapidă.
3. Selectați un meniu care să fie asociat tastei de comandă rapidă.

Atunci când utilizați Ecranul de pornire inteligent, tastele Navigare nu funcționează ca şi comenzi rapide.

Blocarea telefonului

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Securitate** → **Telefon** → **Blocare telefon**.
2. Introduceți o parolă nouă, formată din 4 până la 8 cifre, apoi apăsați pe <**OK**>.
3. Reintroduceți parola nouă şi apăsați pe <**OK**>.

- La prima accesare a unui meniu pentru care este necesară introducerea unei parole, vi se va solicita crearea şi confirmarea unei parole.
- Samsung nu este responsabil pentru pierderea parolelor sau a informațiilor confidențiale sau pentru alte prejudicii cauzate de aplicații software ilegale.

Utilizarea funcției Coș de reciclare

Cu ajutorul Coșului de reciclare, datele șterse, cum ar fi mesaje, contacte și activități, vor fi trimise în coșul de reciclare în loc să fie șterse definitiv.

Mai târziu, puteți restabili datele sau puteți goli coșul de reciclare pentru a le șterge definitiv.

Pentru a accesa coșul de reciclare, în modul Meniu, selectați **Setări** → **Coș de reciclare**.

Gestionarea cartelelor SIM

Telefonul dvs. acceptă modul SIM dual, ceea ce vă permite să utilizați două cartele SIM simultan, fără a le schimba. Aflați cum să selectați o cartelă SIM implicită și să stabiliți setările pentru cartelele SIM.

Selectarea unei cartele SIM implicite

1. În modul Repaus, țineți apăsat pe [⊞].
2. Selectați **Rețea**.
3. Derulați în jos la **Rețea implicită**, apoi apăsați pe <**Schimbare**> → <**Da**>.
   Telefonul va reporni automat.

Comutarea automată între cartelele SIM

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Gestionare cartelelor SIM** → **Comutare automată SIM**.
2. Apăsați pe <**Schimbare**>.
3. Selectați o cartelă SIM.
4. Specificați intervalul de timp în care cartela SIM va fi activă și apăsați pe <**Salvare**>.

Modificarea numelor și a pictogramelor cartelelor SIM

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Gestionare cartelelor SIM** → **Înregistrare cartelă**.
2. Selectați o cartelă SIM.

3. Selectați **Nume cartelă** şi schimbați numele pentru cartela SIM, apoi apăsați pe tasta Confirmare.
4. Selectați **Pictogramă** şi schimbați pictograma pentru cartela SIM, apoi apăsați pe tasta Confirmare.

Utilizarea funcțiilor de apelare de bază

Aflați cum să efectuați şi cum să răspundeți la apeluri şi cum să utilizați funcțiile de apelare de bază.

Efectuarea unui apel

1. În modul Repaus, introduceți un prefix de zonă şi un număr de telefon.
2. Apăsați pe [⌐] pentru a forma numărul.
3. Pentru a termina apelul, apăsați pe [⌐].

Răspunsul la un apel

1. Când primiți un apel, apăsați pe [⌐].
2. Pentru a termina apelul, apăsați pe [⌐].

Reglarea volumului

Pentru a regla volumul în timpul unui apel, apăsați tasta Volum în sus sau în jos.

Utilizarea caracteristicii Set difuzor-microfon

1. În timpul unui apel, apăsați pe tasta Confirmare pentru a activa difuzorul.
2. Pentru a reveni la ascultarea la cască, apăsați din nou pe tasta Confirmare.

În medii zgomotoase, poate fi dificil să auziți apelurile în timp ce utilizați caracteristica Set difuzor-microfon. Pentru o performanță mai bună, utilizați modul normal al telefonului.

Utilizarea căştilor

Conectând casca furnizată la mufa multifuncțională, puteți efectua şi răspunde la apeluri:

- Pentru a forma din nou ultimul număr apelat, țineți apăsat pe butonul căştii.
- Pentru a răspunde la un apel, apăsați pe butonul căştii.
- Pentru a termina un apel, țineți apăsat pe butonul căştii.

Trimiterea şi vizualizarea mesajelor

Aflați cum să trimiteți şi să vizualizați mesaje text (SMS), multimedia (MMS) şi email.

Trimiterea unui mesaj text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj**.
2. Introduceți un număr de destinație şi derulați în jos.
3. Introduceți textul mesajului. ▶ p. 31
   Pentru a trimite ca mesaj text, treceți la pasul 5.
   Pentru a ataşa conținut multimedia, continuați cu pasul 4.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare multimedia** şi adăugați un element.
5. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a trimite mesajul.

Trimiterea unui email

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare email**.
2. Introduceți un subiect şi derulați în sus.
3. Introduceți o adresă de email şi derulați în jos la câmpul de mesaj.
4. Introduceți textul emailului.

5. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Ataşare elemente** şi ataşați un fişier (dacă este necesar).
6. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a trimite mesajul.

Introducerea textului

Când introduceți textul, puteți schimba modul de introducere a acestuia:

- Țineți apăsat pe [#] pentru a comuta între modurile T9 şi ABC. În funcție de țară, aveți posibilitatea să accesați un mod de introducere pentru propria limbă.
- Apăsați pe [#] pentru a schimba între majuscule şi minuscule sau pentru a comuta la modul Numeric.
- Apăsați pe [*] pentru a comuta la modul Simbol.
- Țineți apăsat pe [*] pentru a selecta un mod de introducere sau pentru a modifica limba de introducere.

Introduceți text într-unul dintre modurile următoare:

Mod	Funcție
ABC	Apăsați pe o tastă alfanumerică corespunzătoare până când caracterul dorit apare pe ecran.
T9	1. Apăsați pe tastele alfanumerice corespunzătoare pentru a introduce un cuvânt întreg. 2. Când cuvântul se afişează corect, apăsați pe [**0**] pentru a introduce un spațiu. Dacă nu se afişează cuvântul corect, selectați un alt cuvânt din lista care apare.
Numeric	Apăsați pe o tastă alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un număr.
Simbol	Apăsați pe o tastă alfanumerică corespunzătoare pentru a introduce un simbol.

Vizualizarea mesajelor text sau multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Mesaje primite**.
2. Selectați un mesaj text sau un mesaj multimedia.

Vizualizarea unui email

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Căsuță email**.
2. Selectați un cont de email.
3. Apăsați pe **Descărc**.
4. Selectați un email sau un antet.
5. Dacă ați selectat un antet, apăsați pe **<Opțiuni>** → **Preluare** pentru a vizualiza corpul emailului.

Adăugarea şi găsirea contactelor

Aflați elementele de bază pentru utilizarea caracteristicii Agendă telefonică.

Adăugarea unui contact nou

1. În modul Repaus, introduceți un număr de telefon şi apăsați pe **<Opțiuni>**.
2. Selectați **Adăugare la Agenda telefonică** → o locație de memorie (telefon, SIM 1 sau SIM 2) → **Creare contact**.
3. Selectați un tip de număr (dacă este necesar).
4. Introduceți informațiile despre contact.
5. Apăsați **<Opțiuni>** → **<Salvare>** sau apăsați tasta Confirmare pentru a adăuga contactul în memorie.

Găsirea unui contact

1. În modul Meniu, selectați **Contacte**.
2. Introduceți primele litere ale numelui pe care doriți să îl găsiți.
3. Selectați numele contactului din lista de căutare.

După ce ați găsit un contact, puteți:
- să apelați contactul apăsând pe [ ]
- să editați informațiile despre contact apăsând pe tasta Confirmare

Utilizarea funcțiilor de bază ale camerei foto

Aflați elementele de bază pentru realizarea şi vizualizarea fotografiilor şi a videoclipurilor.

Realizarea fotografiilor

1. În modul Meniu, selectați **Cameră** pentru a porni camera foto.
2. Îndreptați obiectivul spre subiect şi efectuați toate reglajele necesare.
   - Pentru a modifica ecranul de examinare apăsați pe tasta Navigare în sus ( ).
   - Pentru reglarea luminozității, apăsați pe tasta Navigare la stânga sau la dreapta (sau).
   - Pentru a modifica intervalul de timp, apăsați pe tasta Navigare în jos ( ).
   - Pentru mărire sau micşorare, apăsați pe tasta Volum.
3. Pentru a realiza o fotografie, apăsați pe tasta Confirmare.
   Fotografia se salvează automat.

După realizarea fotografiilor, apăsați pe <**Viz.**> pentru a le vizualiza.

Vizualizarea fotografiilor

În modul Meniu, selectaţi **Fiş.mele** → **Imagini** → un fişier foto.

Înregistrarea videoclipurilor

1. În modul Meniu, selectaţi **Cameră** pentru a porni camera foto.
2. Apăsaţi pe [**1**] pentru a comuta la modul Înregistrare.
3. Îndreptaţi obiectivul spre subiect şi efectuaţi toate reglajele necesare.
   - Pentru a modifica ecranul de examinare apăsaţi pe tasta Navigare în sus (▭).
   - Pentru reglarea luminozităţii, apăsaţi pe tasta Navigare la stânga sau la dreapta (◿ sau ◹).
   - Pentru a modifica intervalul de timp, apăsaţi pe tasta Navigare în jos (⏲).
   - Pentru mărire sau micşorare, apăsaţi pe tasta Volum.
4. Apăsaţi pe tasta Confirmare pentru a începe înregistrarea.
5. Apăsaţi **<Oprire>** pentru a opri înregistrarea. Videoclipul se salvează automat.

După realizarea videoclipurilor, apăsaţi **<Viz.>** pentru a le vizualiza.

Vizualizarea videoclipurilor

Utilizaţi una dintre metodele de mai jos pentru vizualizarea videoclipurilor:

- În modul Meniu, selectaţi **Fiş.mele** → **Videoclipuri** → un fişier video.
- În modul Meniu, selectaţi **Aplicaţii** → **Player video** → un fişier video.

Ascultarea muzicii

Aflați cum puteți asculta muzică la playerul muzical sau la radioul FM.

Ascultarea la radioul FM

1. Conectați casca furnizată la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Radio FM**.
3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul.
4. Apăsați pe <**Da**> pentru a începe acordul automat.
   Radioul scanează şi salvează automat posturile disponibile.

La prima utilizare a radioului FM, vi se va solicita să activați acordul automat.

5. Controlați radioul FM utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Confirmare	Porniți sau opriți radioul
Volum	Reglați volumul
Navigare	• Stânga/Dreapta: acord automat posturi radio • Sus/Jos: selectați un post de radio salvat în lista favorite ▶ p. 51

Dacă doriți să obțineți informații despre melodia pe care o ascultați, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Găsire muzică**. ▶ p. 51

Ascultarea fișierelor muzicale

Începeți prin a transfera fișiere în telefon sau pe cartela de memorie:

- Descărcați de pe rețeaua Web fără fir. ▶ p. 37
- Descărcați de pe un PC cu programul opțional Samsung PC Studio. ▶ p. 48
- Primiți prin Bluetooth. ▶ p. 54
- Copiați pe cartela de memorie. ▶ p. 48
- Sincronizați cu Windows Media Player 11. ▶ p. 48

După transferarea fișierelor muzicale în telefonul sau pe cartela dvs. de memorie:

1. În modul Meniu, selectați **Muzică** → **Bibliotecă**.
2. Selectați o categorie de muzică → un fișier muzical.
3. Controlați redarea utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Confirmare	Întrerupeți sau reluați redarea
Volum	Reglați volumul
Navigare	• Stânga: reporniți redarea; derulați înapoi (apăsați în 3 secunde); căutați înapoi într-un fișier (țineți apăsat) • Dreapta: derulați înainte; căutați înainte într-un fișier (țineți apăsat) • Sus: deschideți lista de redare • Jos: opriți redarea
[1]	Evaluați piesa în derulare
[2]	Schimbați efectele de sunet
[3]	Activați modul Amestecare
[4]	Schimbați modul de repetare
[5]	Selectați un tip de interfață grafică

Navigarea pe Web

Aflați cum să accesați şi să marcați paginile dvs. Web preferate.

- Accesarea rețelei Web şi descărcarea conținutului media pot genera taxe suplimentare.
- Meniul navigatorului poate fi etichetat în mod diferit, în funcție de furnizorul dvs. de servicii.
- Este posibil ca unele servicii să nu fie disponibile în funcție de regiunea dvs.

Navigarea în pagini Web

1. În modul Meniu, selectați **Internet** pentru a lansa pagina de start a furnizorului de servicii.
2. Selectați o cartelă SIM (dacă este necesar).
3. Navigați în pagini Web utilizând următoarele taste:

Tastă	Funcție
Navigare	Derulați în sus sau în jos într-o pagină Web
Confirmare	Selectați un element
<Înapoi>	Reveniți la pagina anterioară
<Opțiuni>	Accesați lista de opțiuni pentru navigator

Marcarea paginilor Web favorite

1. În modul Meniu, selectați **Internet**.
2. Apăsați **<Opțiuni>** → **Marcaje**.
3. Selectați o cartelă SIM (dacă este necesar).
4. Apăsați pe **<Adăug.>**.

5. Introduceți un titlu de pagină şi o adresă Web (adresă URL).
6. Apăsați pe tasta Confirmare.

Descărcarea conținutului de pe Web

1. În modul Meniu, selectați **Descărcări**.
2. Derulați spre stânga sau spre dreapta la o cartelă SIM (dacă este necesar).
3. Selectați un meniu în funcție de tipul conținutului descărcat.
4. Căutați un ton de sonerie, o imagine, jocuri sau videoclipuri şi descărcați-le pe telefon.

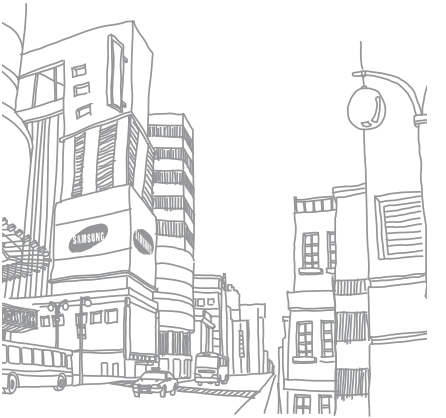

Utilizarea funcțiilor avansate

Aflați cum să efectuați operații avansate şi cum să utilizați caracteristicile suplimentare ale telefonului dvs. mobil.

Utilizarea funcțiilor de apelare avansate

Aflați despre capacitățile suplimentare de apelare ale telefonului.

Vizualizarea şi formarea apelurilor pierdute

Telefonul dvs. va afişa pe ecran apelurile pe care le-ați pierdut. Pentru a forma numărul unui apel ratat:

1. Apăsați pe <**Deschidere**>.
2. Derulați la apelul pierdut pe care doriți să îl formați.
3. Apăsați pe [⌐] pentru a forma.

Apelarea unui număr recent format

1. În modul Repaus, apăsați pe [⌐] pentru a afişa o listă cu numere recente.
2. Derulați la numărul dorit şi apăsați pe [⌐] pentru a apela.

Punerea în așteptare a unui apel sau preluarea unui apel reținut

Apăsați pe <**Menținere**> pentru a pune un apel în așteptare sau apăsați pe <**Preluare**> pentru a prelua un apel reținut.

Efectuarea unui al doilea apel

Dacă rețeaua dvs. acceptă această funcție, puteți forma un alt număr în timpul apelului:

1. Apăsați pe <**Menținere**> pentru a pune primul apel în așteptare.
2. Introduceți al doilea număr de format şi apăsați pe [ ].
3. Apăsați pe <**Schimb.**> pentru a comuta între cele două apeluri.
4. Pentru a termina apelul pus în așteptare, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Terminare** → **Apel reținut**.
5. Pentru a termina apelul în curs, apăsați pe [ ].

Răspunsul la un al doilea apel

Dacă rețeaua dvs. acceptă această caracteristică, puteți răspunde la un alt apel de intrare:

1. Apăsați pe [ ] pentru a răspunde la al doilea apel.
   Primul apel este pus în așteptare în mod automat.
2. Apăsați pe <**Schimb.**> pentru a comuta între apeluri.

Efectuarea unui apel conferință (apel cu mai mulți participanți)

1. Apelați primul participant pe care doriți să îl adăugați la apelul conferință.
2. În timp ce vă aflați în contact cu primul participant, apelați-l pe cel de-al doilea. Primul participant este pus în așteptare în mod automat.

3. În timp ce vă aflați în contact cu al doilea participant, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Conferință prin telefon**.
4. Repetați pașii 2 și 3 pentru a adăuga mai mulți participanți (dacă este necesar).
5. Pentru a încheia apelul conferință, apăsați pe [ ].

Apelarea unui număr internațional

1. În modul Repaus, țineți apăsat [**0**] pentru a introduce caracterul **+**.
2. Introduceți numărul complet pe care doriți să îl formați (cod de țară, prefix și număr de telefon), apoi apăsați [ ] pentru a forma.

Apelarea unui contact din agenda telefonică

Aveți posibilitatea să apelați numere direct din agenda telefonică, utilizând contactele stocate. ▶ p. 33

1. În modul Meniu, selectați **Contacte**.
2. Derulați la numărul pe care doriți să îl apelați și apăsați pe [ ] pentru a-l apela.

Respingerea unui apel

Pentru a respinge un apel de intrare, apăsați [ ]. Apelantul va auzi un ton de linie ocupată.

Pentru a respinge automat apelurile de la anumite numere, utilizați funcția de respingere automată. Pentru a activa respingerea automată și a configura lista de numere respinse:

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Apel** → **Toate apelurile** → **Respingere automată**.
2. Selectați **Activare** → **Pornit** (dacă este necesar).
3. Selectați **Listă respingere**.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare**.
5. Introduceți un număr care urmează a fi respins.

6. Selectați **Criteriu de potrivire** → o opțiune (dacă este necesar).
7. Apăsați pe <**Salvare**> sau pe tasta Confirmare.
8. Pentru a adăuga mai multe numere, repetați paşii 4-6 de mai sus.
9. Selectați numerele care urmează a fi respinse.
10. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.

Utilizarea funcțiilor avansate ale agendei telefonice

Aflați cum să vă creați cartea de vizită, cum să setați numerele favorite şi cum să creați grupuri de contacte.

Crearea cărții de vizită

1. În modul Meniu, selectați **Contacte**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Setări** → **Cartea mea de vizită**.
3. Introduceți detaliile dvs. personale şi apăsați <**Opțiuni**> → <**Salvare**> sau apăsați tasta Confirmare.

Puteți trimite cartea dvs. de vizită ataşând-o la un mesaj sau la un email sau transferând-o prin intermediul caracteristicii fără fir Bluetooth.

Setarea numerelor favorite

1. În modul Meniu, selectați **Contacte**.
2. Derulați la un contact şi apăsați <**Opțiuni**> → **Adăugare la Favorite**.
3. Selectați un număr (dacă este necesar).
4. Selectați o locație liberă şi apăsați <**Asociere**>. Contactul este salvat la numărul favorit.

Acum puteți apela acest contact în modul Repaus, ținând apăsat numărul favorit asociat.

Crearea unui grup de contacte

Prin crearea grupurilor de contacte, puteți atribui tonuri de sonerie fiecărui grup sau puteți trimite mesaje şi emailuri unui întreg grup. Începeți prin a crea un grup:

1. În modul Meniu, selectați **Contacte**.
2. Derulați la stânga sau la dreapta la **Grupuri**.
3. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare grup**.
4. Introduceți un nume pentru grup şi apăsați pe tasta Confirmare.
5. Pentru a seta un ton de sonerie de grup, derulați la grup şi apăsați <**Opțiuni**> → **Sonerie grup** → tasta Confirmare.
6. Selectați o categorie de tonuri de sonerie → un ton de sonerie.
7. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salvare**.

Utilizarea funcțiilor avansate de mesagerie

Aflați cum puteți crea şi utiliza şabloane pentru a crea mesaje noi.

Crearea unui şablon text

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Directoarele mele** → **Şabloane**.
2. Apăsați pe <**Creare**> pentru a deschide o fereastră şablon nouă.
3. Introduceți textul şi apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva şablonul.

Crearea unui şablon multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Directoarele mele** → **Card MMS**.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Creare**.
3. Creați un mesaj multimedia, cu un subiect şi cu ataşările dorite, pentru a-l utiliza ca şablon. ▶ p. 30
4. Apăsați pe tasta Confirmare.
   Mesajul este acum salvat ca şablon multimedia.

Introducerea şabloanelor text în mesaje noi

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Creare mesaj** sau **Creare email**.
2. În câmpul pentru introducerea textelor, apăsați pe **<Opțiuni>** → **Adăugare text** → **Şablon** → un şablon.

Crearea unui mesaj dintr-un şablon multimedia

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Directoarele mele** → **Card MMS**.
2. Derulați la şablonul dorit şi apăsați pe **<Opțiuni>** → **Editare**.
   Şablonul dvs. se va deschide sub forma unui nou mesaj multimedia.

Crearea unui folder pentru gestionarea mesajelor

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Directoarele mele**.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Creare fişier**.
3. Introduceți un nume pentru fişier şi apăsați pe tasta Confirmare.

Mutați mesajele dintr-un folder de mesaje în folderele proprii, pentru a le gestiona după preferințe.

Utilizarea caracteristicii Messenger Bluetooth

Aflați cum puteți să conversați imediat cu familia sau cu prietenii prin intermediul caracteristicii fără fir Bluetooth.

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Messenger Bluetooth**.
2. Apăsați pe <**Da**> pentru a activa caracteristica fără fir Bluetooth (dacă este necesar).
3. Apăsați pe <**Căutare**>.
4. Derulați la un dispozitiv şi apăsați pe <**Selectare**>.
5. Introduceți textul mesajului şi apăsați pe tasta Confirmare.
6. Introduceți un cod PIN pentru caracteristica Bluetooth fără fir sau codul PIN Bluetooth al celuilalt dispozitiv sau apăsați <**OK**> pentru a trimite mesajul.
7. Când ați terminat conversația, apăsați <**Opțiuni**> → **Terminare chat**.
8. Apăsați pe <**Da**>.

Utilizarea funcțiilor avansate ale camerei foto

Aflați cum puteți realiza fotografii în diferite moduri şi cum puteți particulariza setările camerei foto.

Realizarea unei serii de fotografii

1. În modul Meniu, selectați **Cameră** pentru a porni camera foto.
2. Apăsați pe <**Opț.**> → **Mod fotografiere** → **Continuu**.
3. Efectuați toate reglajele necesare.
4. Țineți apăsată tasta Confirmare pentru a realiza o serie de fotografii.

Realizarea fotografiilor divizate

1. În modul Meniu, selectați **Cameră** pentru a porni camera foto.
2. Apăsați pe **<Opț.>** → **Mod fotografiere** → **Mozaic**.
3. Selectați un aspect al imaginii şi apăsați pe tasta Confirmare.
4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a realiza fotografii pentru fiecare segment.

Realizarea fotografiilor cu cadre decorative

1. În modul Meniu, selectați **Cameră** pentru a porni camera foto.
2. Apăsați pe **<Opț.>** → **Mod fotografiere** → **Cadru**.
3. Selectați un cadru şi apăsați pe tasta Confirmare.
4. Efectuați toate reglajele necesare.
5. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a realiza o fotografie cu cadrul respectiv.

Utilizarea opțiunilor camerei foto

Înainte de realizarea unei fotografii, apăsați **<Opț.>** pentru a accesa opțiunile de mai jos:

Opțiune	Funcție
Mod fotografiere	Schimbați modul de fotografiere
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție
Balanță de alb	Reglați balanța de culori
Măsurare expunere	Selectați un tip de măsurare a expunerii
Efecte	Aplicați un efect special

Înainte de a înregistra un videoclip, apăsați <**Opț.**> pentru a accesa opțiunile de mai jos:

Opțiune	Funcție
Mod înregistrare	Schimbați modul de înregistrare
Rezoluție	Schimbați opțiunea de rezoluție
Balanță de alb	Reglați balanța de culori
Efecte	Aplicați un efect special

Particularizarea setărilor camerei foto

Înainte de realizarea unei fotografii, apăsați pe <**Opț.**> → **Setări** pentru a accesa setările de mai jos:

Opțiune	Funcție
Calitate	Reglați calitatea fotografiilor
mod nocturn	Setați dacă se utilizează modul de fotografiere Nocturn
Examinare	Setați camera foto să comute la ecranul de examinare după capturarea fotografiilor
Sunet obiectiv	Selectați un sunet care să acompanieze acțiunea declanşatorului
Stocare	Selectați o locație din memorie pentru stocarea fotografiilor noi
Informații comandă rapidă	Vizualizați informațiile referitoare la comenzile rapide

Înainte de înregistrarea unui videoclip, apăsați pe <**Opț.**> → **Setări** pentru a accesa setările de mai jos:

Opțiune	Funcție
Calitate	Reglați calitatea videoclipurilor

Opțiune	Funcție
Sunet înregistrare	Activați sau dezactivați sunetul pentru înregistrare
Înregistrare audio	Activați sau dezactivați sunetul conținutului audio
Stocare	Selectați o locație din memorie pentru stocarea videoclipurilor noi
Informații comandă rapidă	Vizualizați informațiile referitoare la comenzile rapide

Utilizarea funcțiilor muzicale avansate

Aflați cum puteți pregăti fișiere muzicale, cum puteți crea liste de redare şi cum puteți stoca posturi de radio.

Copierea fişierelor muzicale prin Samsung PC Studio

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conexiuni PC** → **PC studio Samsung** sau **Stocare în masă**.
2. Utilizând un cablu de date PC opțional, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.
3. Lansați Samsung PC Studio şi copiați fişierele din PC pe telefon.
   Pentru informații suplimentare, consultați ajutorul aplicației PC Studio Samsung.

Copierea fişierelor muzicale pe o cartelă de memorie

1. Introduceți o cartelă de memorie.
2. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conexiuni PC** → **Stocare în masă**.

3. Utilizând un cablu de date PC opțional, conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC.

   Când acesta este conectat, pe ecranul PC-ului va apărea o fereastră de tip pop-up.
4. Deschideți un folder pentru a vizualiza fișierele.
5. Copiați fișierele de pe PC pe cartela de memorie.

Sincronizarea telefonului cu Windows Media Player

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conexiuni PC** → **Aplicație redare media**.
2. Conectați mufa multifuncțională a telefonului la un PC pe care este instalat Windows Media Player, utilizând un cablu opțional de date PC.

   Când acesta este conectat, pe ecranul PC-ului va apărea o fereastră de tip pop-up.
3. Deschideți Windows Media Player pentru a sincroniza fișierele muzicale.
4. Editați sau introduceți numele telefonului dvs. în fereastra de tip pop-up (dacă este necesar).
5. Selectați şi glisați fișierele muzicale dorite în lista de sincronizare.
6. Începeți sincronizarea.

Crearea unei liste de redare

1. Introduceți o cartelă de memorie.
2. În modul Meniu, selectați **Muzică** → **Bibliotecă** → **Liste de redare**.
3. Apăsați pe **<Creare>**.
4. Introduceți un titlu pentru noua listă de redare şi apăsați pe tasta Confirmare.
5. Selectați noua listă de redare.
6. Apăsați pe **<Adăug.>** → **Piese muzicale**.
7. Selectați fișierele pe care doriți să le includeți şi apăsați pe **<Adăug.>**.

Particularizarea setărilor pentru playerul muzical

Aflați cum să reglați redarea şi setările de sunet pentru playerul muzical.

1. În modul Meniu, selectați **Muzică** → **Setări** → **Player muzical**.
2. Modificați setările pentru a vă particulariza playerul muzical:

Opțiune	Funcție
Efecte de sunet	Selectați efectul de sunet implicit
Vizualizare	Selectați un tip de interfață grafică
Preferințe	Setați următoarele opțiuni: • **Redare în fundal**: setați dacă se va reda muzica în fundal atunci când părăsiți playerul muzical • **Oprire automată muzică**: setați ora de oprire a redării

3. Apăsați pe tasta Confirmare.

Înregistrarea melodiilor de la radioul FM

1. Conectați casca furnizată la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Radio FM**.
3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a porni radioul FM.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Înregistrare** pentru a începe înregistrarea.
5. Când ați terminat de înregistrat, apăsați pe <**Oprire**>.
   Fişierul muzical se va salva în **Sunete** (în modul Meniu, selectați **Fiş. mele**).

Caracteristica de înregistrare este concepută numai pentru înregistrarea vocală. Calitatea înregistrării va fi mult inferioară conținutului media digital.

Configurarea unei liste cu posturi de radio favorite

1. Conectați casca furnizată la mufa multifuncțională a telefonului.
2. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Radio FM**.
3. Selectați un post de radio pentru a-l adăuga în lista de favorite.
4. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugare la Favorite**.
5. Selectați o locație liberă pe care doriți să o setați.

Puteți adăuga un post de radio la lista posturilor favorite ținând apăsată o tastă alfanumerică din ecranul radioului FM.

Găsirea informațiilor despre piesele muzicale

Aflați cum să accesați un serviciu muzical online şi cum să aflați informații despre melodiile pe care le auziți atunci când vă aflați în mişcare.

1. În modul Meniu, selectați **Muzică** → **Găsire muzică**.
2. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a înregistra o secvență din melodia pe care doriți să o găsiți.
3. Apăsați <**OK**> pentru a vă conecta la server.

Este posibil ca anumiți furnizori de servicii să nu accepte acest serviciu şi ca baza de date să nu conțină informații privind toate melodiile.

Actualizarea informaţiilor despre muzică

Aflaţi cum puteţi să actualizaţi informaţiile despre muzică, precum titlul sau artistul, pentru identificarea şi etichetarea corectă a fişierelor muzicale.

1. În modul Meniu, selectaţi **Muzică** → **Căutare etichetă**.
2. Selectaţi fişierele muzicale.
3. Apăsaţi pe <**Preluare**> → <**OK**>.

Telefonul obţine şi actualizează informaţiile despre fişierele muzicale de la un server de muzică online.

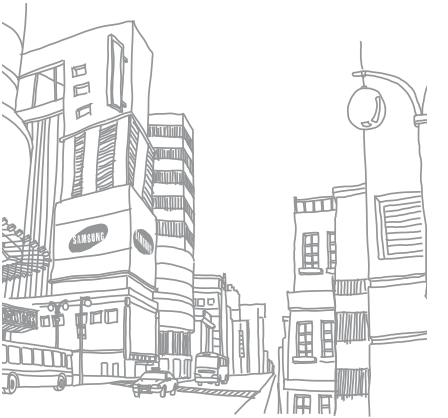

Utilizarea instrumentelor şi a aplicațiilor

Aflați cum să utilizați instrumentele şi aplicațiile suplimentare ale telefonului dvs. mobil.

Utilizarea caracteristicii fără fir Bluetooth

Aflați despre posibilitatea telefonului dvs. de a se conecta la alte dispozitive fără fir pentru a face schimb de date şi pentru a utiliza caracteristici de tip mâini libere.

Activarea caracteristicii fără fir Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Bluetooth**.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Setări**.
3. Derulați la **Bluetooth**, apoi apăsați pe **<Schimbare>** (dacă este necesar).
4. Pentru a permite altor dispozitive să vă găsească telefonul, derulați în jos la **Vizibilitatea telefonului meu**, apoi apăsați pe **<Schimbare>** → **Vizibil**.
   Dacă selectați opțiunea particularizată, puteți seta perioada de timp pentru care este vizibil telefonul.

Găsirea şi asocierea cu alte dispozitive cu caracteristică Bluetooth

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Bluetooth** → <**Căutare**>.
2. Derulați la un dispozitiv şi apăsați pe <**Selectare**>.
3. Introduceți un cod PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth sau codul PIN Bluetooth al celuilalt dispozitiv, dacă are unul, apoi apăsați pe <**OK**>. Când deținătorul celuilalt dispozitiv introduce acelaşi cod PIN sau acceptă conexiunea, asocierea este finalizată.

În funcție de dispozitiv, este posibil să nu fie nevoie să introduceți un cod PIN.

Trimiterea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1. Dintr-una din aplicațiile telefonului, selectați fişierul sau elementul pe care doriți să îl trimiteți.
2. Apăsați <**Opțiuni**> → **Trimitere carte de vizită prin** sau **Trimitere prin** → **Bluetooth** (la trimiterea datelor de contact, specificați ce date se trimit).

Primirea datelor utilizând caracteristica fără fir Bluetooth

1. Introduceți codul PIN pentru caracteristica fără fir Bluetooth şi apăsați pe <**OK**> (dacă este necesar).
2. Apăsați pe <**Da**> pentru a confirma că sunteți de acord să primiți date de la dispozitivul respectiv (dacă este necesar).

Activarea şi trimiterea unui mesaj SOS

Atunci când aveți o urgență, puteți trimite un mesaj SOS pentru a cere ajutor.

În funcție de regiunea dvs. sau de furnizorul de servicii, este posibil ca această caracteristică să nu fie disponibilă.

1. În modul Meniu, selectați **Mesaje** → **Setări** → **Mesaje SOS** → **Opțiuni trimitere**.
2. Selectați **Se trimite SOS** → **Pornit**.
3. Derulați în jos şi apăsați pe tasta Confirmare pentru a deschide lista de destinatari.
4. Apăsați pe <**Căut.**> pentru a deschide lista de contacte.
5. Derulați la un contact şi apăsați pe tasta Confirmare.
6. Selectați un număr (dacă este necesar).
7. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Adăugat**.
8. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a salva destinatarii.
9. Derulați în jos apoi apăsați pe tasta Confirmare.
10. Selectați de câte ori să se repete mesajul SOS.
11. Apăsați pe <**Înapoi**> → <**Da**>.

Pentru a trimite un mesaj SOS, tastele trebuie să fie blocate. Apăsați de patru ori pe tasta Volum.

După ce ați trimis un mesaj SOS, toate funcțiile telefonului vor fi suspendate până când apăsați pe [ ].

Efectuarea apelurilor false

Puteți simula un apel de intrare când doriți să vă sustrageți de la întâlniri sau conversații nedorite. De asemenea, puteți simula o conversație telefonică prin redarea unei voci înregistrate.

Efectuarea unui apel fals

Pentru a efectua un apel fals, trebuie să setați o tastă de comandă rapidă. ▶ p. 27

Pentru a efectua un apel fals:

- În modul Repaus, țineți apăsată tasta de comandă rapidă.
- Atunci când telefonul este închis, apăsați de patru ori pe tasta de comandă rapidă.

Înregistrarea unei voci

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Apel** → **Apel fals** → **Voce apel fals**.
2. Derulați la **Voce apel fals** şi apăsați <**Editare**>.
3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a începe înregistrarea.
4. Vorbiți în microfon.
5. Când ați terminat de vorbit, apăsați <**Oprire**>.
6. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a seta înregistrarea ca răspuns pentru apelul fals.

Modificarea intervalului de întârziere pentru apelurile false

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Apel** → **Apel fals** → **Temporizator apel fals**.
2. Selectați o opțiune.

Înregistrarea şi redarea notelor vocale

Aflați cum puteți să utilizați dispozitivul de înregistrare vocală.

Înregistrarea unei note vocale

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Înregistrare voce**.
2. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a începe înregistrarea.
3. Rostiți textul notei în microfon.
4. Când ați terminat de vorbit, apăsați pe <**Oprire**>.

Redarea unei note vocale

1. Din ecranul de înregistrare vocală, apăsați pe <**Opțiuni**> → **Salt la Clipurile mele vocale**.
2. Selectați un fişier.

Editarea imaginilor

Aflați cum să editați imagini şi să aplicați efecte amuzante.

Aplicarea de efecte imaginilor

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Editor imagine**.
2. Selectați o imagine.
3. Apăsați tasta Confirmare → o opțiune de efect (filtru, deformare sau estompare parțială).
4. Derulați la stânga sau la dreapta până la o variație a efectului de aplicat şi apăsați pe <**Aplicare**>. Pentru anumite efecte, reglați nivelul. Pentru a aplica un efect de estompare asupra unei anumite zone a imaginii, deplasați sau redimensionați dreptunghiul şi apăsați pe tasta Confirmare.

5. Când ați terminat, apăsați <**Opțiuni**> → **Salvare ca**.
6. Introduceți un nume nou de fișier pentru imagine şi apăsați pe tasta Confirmare.

Ajustarea unei imagini

1. Deschideți o imagine de editat, Consultați paşii 1-2 din „Aplicarea de efecte imaginilor”.
2. Apăsați pe tasta Confirmare → o opțiune de reglare (luminozitate, contrast sau culoare). Pentru a ajusta imaginea în mod automat, selectați **Nivel automat**.
3. Ajustați imaginea aşa cum doriți şi apăsați pe <**Aplicare**>.
4. Salvați imaginea editată cu un nume nou de fişier. Consultați paşii 5-6 din „Aplicarea de efecte imaginilor”.

Transformarea unei imagini

1. Deschideți o imagine pentru editare. Consultați paşii 1-2 din „Aplicarea de efecte imaginilor”.
2. Apăsați pe tasta Confirmare → **Redimensionare**, **Rotire** sau **Răsturnare**.
3. Rotiți sau răsturnați imaginea după dorință şi apăsați pe <**Aplicare**>. Pentru a redimensiona, selectați o dimensiune şi apăsați pe <**Da**>.
4. Salvați imaginea editată cu un nume nou de fişier. Consultați paşii 5-6 din „Aplicarea de efecte imaginilor”.

Tăierea unei imagini

1. Deschideți o imagine pentru editare. Consultați paşii 1-2 din „Aplicarea de efecte imaginilor”.
2. Apăsați pe tasta Confirmare → **Tăiere**.
3. Deplasați dreptunghiul deasupra zonei pe care doriți să o tăiați şi apăsați pe tasta Confirmare.
   Pentru a redimensiona sau pentru a modifica forma dreptunghiului, apăsați <**Opțiuni**> → **Redimensionare** sau **Formă**.
4. Salvați imaginea editată cu un nume nou de fişier. Consultați paşii 5-6 din „Aplicarea de efecte imaginilor”.

Introducerea unei caracteristici vizuale

1. Deschideți o imagine pentru editare. Consultați paşii 1-2 din „Aplicarea de efecte imaginilor”.
2. Apăsați pe tasta Confirmare → o caracteristică vizuală (cadru, miniatură, emoticon, imagine sau text).
3. Selectați o caracteristică vizuală sau introduceți text şi apăsați <**Salvare**>.
4. Mutați, redimensionați sau rotiți caracteristica vizuală sau textul şi apăsați pe tasta Confirmare.
5. Salvați imaginea editată cu un nume nou de fişier. Consultați paşii 5-6 din „Aplicarea de efecte imaginilor”.

Imprimarea imaginilor

Aflați cum puteți imprima o imagine prin intermediul unei conexiuni USB sau utilizând caracteristica fără fir Bluetooth.

Pentru a imprima o imagine prin intermediul unei conexiuni USB:

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Conexiuni PC** → **Imprimantă**.
2. Conectați mufa multifuncțională a telefonului la o imprimantă compatibilă.
3. Deschideți o imagine. ▶ p. 34
4. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Imprimare prin** → **USB**.
5. Setați opțiunile de imprimare şi imprimați imaginea.

Pentru a imprima o imagine utilizând caracteristica fără fir Bluetooth:

1. Deschideți o imagine. ▶ p. 34
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** → **Imprimare prin** → **Bluetooth**.
3. Selectați o imprimantă cu caracteristica Bluetooth şi realizați asocierea cu respectiva imprimantă. ▶ p. 54
4. Setați opțiunile de imprimare şi imprimați imaginea.

Vizualizarea fotografiilor şi a videoclipurilor pe Web

Aflaţi cum să accesaţi site-urile Web şi blogurile cu fotografii partajate şi cum să vizualizaţi fotografiile şi videoclipurile.

Comunităţi poate fi indisponibilă în funcţie de regiune sau de furnizorul de servicii.

1. În modul Meniu, selectaţi **Comunităţi**.
2. Selectaţi o destinaţie pe care doriţi să o vizualizaţi.
3. Selectaţi o cartelă SIM (dacă este necesar).
4. Introduceţi ID-ul de utilizator şi parola pentru destinaţie (dacă este necesar).

Utilizarea jocurilor şi aplicaţiilor oferite de tehnologia Java

Aflaţi cum puteţi utiliza jocurile şi aplicaţiile oferite de tehnologia premiată Java.

Utilizarea jocurilor

1. În modul Meniu, selectaţi **Aplicaţii** → **Jocuri şi altele**.
2. Selectaţi un joc din listă şi urmaţi instrucţiunile afişate pe ecran.

Jocurile disponibile pot varia în funcţie de furnizorul dvs. de servicii sau de regiune. Comenzile jocurilor şi opţiunile pot varia.

Lansarea aplicațiilor

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Jocuri şi altele** → o aplicație.
2. Apăsați pe **<Opțiuni>** pentru a accesa o listă cu diferite opțiuni şi setări pentru aplicația respectivă.

Crearea şi vizualizarea orelor de pe glob

Aflați cum puteți vizualiza ora dintr-o altă regiune şi cum puteți seta afişarea pe ecran a orelor de pe glob.

Crearea unei ore pe glob

1. În modul Meniu, selectați **Organizat.** → **Ora pe glob**.
2. Apăsați pe **Adăug**.
3. Derulați la stânga sau la dreapta la un fus orar şi apăsați **<Adăug.>**.

   Pentru a seta ora de vară, apăsați **<Opțiuni>** → **Oră de vară activată**.
4. Pentru a adăuga mai multe ore de pe glob, repetați paşii 2-3 de mai sus.

Adăugarea unei ore de pe glob pe ecran

În modul Afişare ceas dual, puteți vizualiza pe ecran ceasuri din două fusuri orare diferite.

După ce ați creat ore pe glob:

1. În modul Meniu, selectați **Organizat.** → **Ora pe glob**.
2. Derulați la ora de pe glob pe care doriți să o adăugați şi apăsați pe **<Opțiuni>** → **Set. ca ceas sec**.
3. Apăsați de două ori pe **<Înapoi>**.

4. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Ecran** → **Meniu principal inteligent** → <**Editare**>.
5. Derulați în jos la **Ceas dual** → <**Salvare**>.
6. Apăsați pe <**Afişare**>.

Setarea şi utilizarea alarmelor

Aflați cum să setați și să controlați alarme pentru evenimente importante.

Setarea unei noi alarme

1. În modul Meniu, selectați **Organizat.** → **Alarmă**.
2. Apăsați pe <**Creare**>.
3. Setați detaliile alarmei.
4. Setați detaliile alarmei şi apăsați pe <**Salvare**>.

- Dacă telefonul este oprit, caracteristica de pornire automată setează telefonul să pornească automat, iar alarma să sune la ora stabilită.
- Pentru a seta o opțiune de amânare, și apăsați <**Opțiuni**> → **Setări** → **Durată amânare**.

Oprirea unei alarme

Când sună alarma:

- Apăsați pe <**Confirm.**> sau pe tasta Confirmare pentru a opri alarma fără amânare.
- Apăsați pe <**Confirm.**> sau pe tasta Confirmare pentru a opri o alarmă cu amânare sau apăsați pe <**Amânare**> pentru a opri sunetul alarmei pe perioada de amânare.

Dezactivarea unei alarme

1. În modul Meniu, selectați **Organizat.** → **Alarmă**.
2. Selectați alarma pe care doriți să o dezactivați.
3. Derulați în sus şi apăsați pe <**Schimbare**> → <**Salvare**>.

Utilizarea calculatorului

1. În modul Meniu, selectați **Organizat.** → **Calculator**.
2. Utilizați tastele care corespund ecranului calculatorului pentru a efectua operații matematice de bază.

Convertirea valutelor sau a unităților de măsură

1. În modul Meniu, selectați **Organizat.** → **Convertor** → un tip de conversie.
2. Introduceți valuta sau unitățile de măsură şi unitățile în câmpurile adecvate.

Setarea unui temporizator cu numărătoare inversă

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Numărătoare inversă**.
2. Introduceți intervalul de timp pentru numărătoarea inversă şi apăsați pe <**Pornire**>.
3. Apăsați [☎] → <**Da**> pentru a seta temporizatorul să se execute în fundal.
4. Când temporizatorul ajunge la final, apăsați pe <**OK**> pentru a opri alerta.

Utilizarea cronometrului

1. În modul Meniu, selectați **Aplicații** → **Cronometru**.
2. Apăsați pe <**Pornire**> pentru a începe.
3. Apăsați pe tasta Confirmare pentru a înregistra timpi de tur.
4. Când ați terminat, apăsați pe <**Oprire**>.
5. Apăsați pe <**Reiniț.**> pentru a şterge timpii înregistrați.

În timpul înregistrării duratei unui tur, se înregistrează şi intervalul între două tururi consecutive. Pentru a verifica intervalul, derulați la stânga sau la dreapta la **Scindare**.

Crearea unei noi activități

1. În modul Meniu, selectați **Organizat.** → **Activitate**.
2. Apăsați pe <**Creare**>.
3. Introduceți detaliile activității.
4. Apăsați pe <**Salvare**> sau pe tasta Confirmare.

Crearea unei note text

1. În modul Meniu, selectați **Organizat.** → **Notă**.
2. Apăsați pe <**Creare**>.
3. Introduceți textul notei şi apăsați pe tasta Confirmare.

Gestionarea calendarului

Aflați cum puteți schimba modul de vizualizare a calendarului şi cum puteți crea evenimente.

Schimbarea modului de vizualizare a calendarului

1. În modul Meniu, selectați **Organizat.** → **Calendar**.
2. Apăsați <**Opțiuni**> → **Vizualizare săptămânală** sau **Vizualizare după lună**.

Crearea unui eveniment

1. În modul Meniu, selectați **Organizat.** → **Calendar**.
2. Apăsați pe <**Opțiuni**> → **Creare** → un tip de eveniment.
3. Introduceți detaliile evenimentului după cum vi se solicită.
4. Apăsați pe <**Salvare**> sau pe tasta Confirmare.

Vizualizarea evenimentelor

1. În modul Meniu, selectați **Organizat.** → **Calendar**.
2. Selectați o dată din calendar.
3. Selectați un eveniment pentru a-i vizualiza detaliile.

Efectuarea copiilor de siguranță ale datelor

Utilizați caracteristica Manager copii de siguranță pentru a efectua copii de siguranță, cum ar fi mesaje, contacte şi activități, pe cartela de memorie sau în **Fiş. mele**. Dacă este necesar, le puteți restabili în telefon sau în PC.

Efectuarea copiilor de siguranță ale datelor

1. În modul Meniu, selectați **Setări** → **Manager copii de siguranță**.
2. Derulați la stânga sau la dreapta la o locație de memorie → un folder.
3. Apăsați pe tasta Confirmare şi selectați o categorie de elemente.
4. Introduceți numele folderului pentru copii de siguranță şi apăsați pe tasta Confirmare.

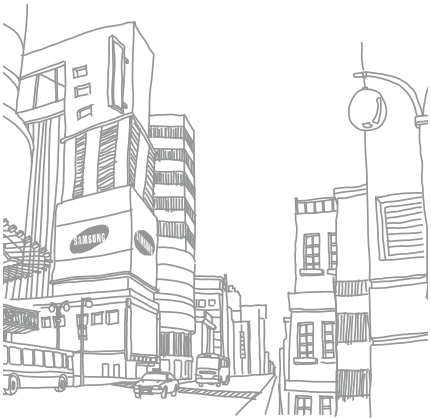

Depanare

Dacă aveți probleme cu telefonul dvs. mobil, încercați aceste proceduri de depanare înainte de a apela la ajutorul unui profesionist de service.

Când porniți telefonul sau în timp ce îl utilizați, acesta vă solicită să introduceți unul dintre următoarele coduri:

Cod	Încercați următoarele pentru a rezolva problema:
Parolă	Când este activată caracteristica de blocare a telefonului, trebuie să introduceți parola pe care ați setat-o pentru telefon.
PIN	Când utilizați telefonul pentru prima dată sau când este activată solicitarea codului PIN, trebuie să introduceți codul PIN furnizat odată cu cartela SIM. Puteți dezactiva această opțiune din meniul **Blocare cod PIN**.
PUK	Cartela SIM este blocată, de obicei ca urmare a introducerii incorecte în mod repetat a codului PIN. Trebuie să introduceți codul PUK pus la dispoziție de furnizorul dvs. de servicii.
PIN2	Când accesați un meniu care necesită codul PIN2, trebuie să introduceți codul PIN2 furnizat împreună cu cartela SIM. Pentru detalii, contactați furnizorul de servicii.

Telefonul vă solicită să introduceți cartela SIM.

Asigurați-vă că este corect instalată cartela SIM.

Telefonul dvs. afişează „Nicio rețea găsită” sau „Eroare rețea”.

- Atunci când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție slabă, poate avea loc întreruperea recepției. Schimbați-vă poziția şi încercați din nou.
- Unele opțiuni nu sunt accesibile fără abonament. Pentru detalii suplimentare, contactați furnizorul de servicii.

Introduceți un număr, dar nu se formează apelul.

- Asigurați-vă că ați apăsat pe tasta Apelare: [⌐].
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor spre acest număr.

Un alt apelant nu vă poate contacta.

- Asigurați-vă că telefonul este pornit.
- Asigurați-vă că ați accesat rețeaua de telefonie mobilă corectă.
- Asigurați-vă că nu ați setat blocarea apelurilor spre acest număr.

Interlocutorul dvs. nu vă poate auzi când vorbiți.

- Asigurați-vă că nu acoperiți microfonul integrat.
- Asigurați-vă că microfonul este aproape de gură.
- Dacă utilizați o cască, asigurați-vă că este corect conectată.

Telefonul emite sunete şi pictograma bateriei este afişată intermitent.

Bateria este descărcată. Încărcați sau înlocuiți bateria pentru a putea continua utilizarea telefonului.

Calitatea audio a convorbirii este slabă.

- Asigurați-vă că nu blocați antena internă a telefonului.
- Atunci când vă aflați în zone cu semnal slab sau recepție slabă, poate avea loc întreruperea recepției. Schimbați-vă poziția şi încercați din nou.

Selectați un contact pentru apelare, dar apelul nu este format.

- Asigurați-vă că aveți salvat numărul corect în lista de contacte.
- Reintroduceți şi salvați numărul, dacă este necesar.

Bateria nu se încarcă în mod corect sau telefonul se opreşte uneori singur.

- Este posibil ca bornele bateriei să fie murdare. Ştergeți ambele contacte aurii cu o lavetă curată şi moale, apoi încercați să încărcați din nou bateria.
- În cazul în care bateria nu se mai încarcă complet, evacuați la deşeuri vechea baterie în mod corespunzător şi înlocuiți-o cu una nouă.

Telefonul este cald la atingere.

Când utilizați aplicații care necesită energie suplimentară, este posibil ca telefonul să se încălzească.

Acest lucru este normal şi nu ar trebui să afecteze durata de funcționare a telefonului dvs. sau buna lui funcționare.

Index

alarme
creare, 63
dezactivare, 64
oprire, 63

apeluri
cu mai mulți participanți, 40
din agendă, 41
efectuare apeluri false, 56
efectuare, 29
formare apeluri pierdute, 39
formare apeluri suplimentare, 40
funcții avansate, 39
funcții de bază, 29
numere internaționale, 41
preluare apeluri reținute, 40
punere în așteptare, 40
răspuns la apeluri suplimentare, 40
răspuns, 29
recent formate, 39
respingere, 41
vizualizare pierdute, 39

apeluri conferință
consultați apeluri, cu mai mulți participanți

bară de instrumente pentru comenzi rapide 25

baterie
încărcare, 19
indicator baterie descărcată, 19
instalare, 17

blocare
consultați blocare telefon

blocare telefon 27

Bluetooth
activare, 53
primire date, 54
trimitere date, 54

Bluetooth Messenger 45

calculator
consultați instrumente, calculator

calendar
consultați instrumente, calendar

căşti 30

cărți de vizită 42

cartelă de memorie 20

cartelă SIM 17

Comunități
consultați instrument, blog mobil

contacte
adăugare, 32
creare grupuri, 43
găsire, 33

convertor
consultați instrumente, convertor

Coş de reciclare 28

cronometru
consultați instrumente, cronometru

ecranul de pornire inteligent 24

etichetă muzică 52

fotografii
noțiuni elementare de realizare, 33
realizare avansată, 45
vizualizare, 34

fundal 26

gestionare cartelă SIM 28

imagini
ajustare, 58
aplicare efecte, 57
imprimare, 60
introducere caracteristici vizuale, 59
tăiere, 59
transformare, 58

instrumente
alarmă, 63
blog mobil, 61
calculator, 64
calendar, 66
convertor, 64
cronometru, 65
editor de imagine, 57
temporizator cu numărătoare inversă, 64

e

Internet
consultaţi navigator Web

Java
accesare aplicaţii, 62
lansare jocuri, 61

Manager copii de siguranţă 67

Mesaj SOS 55

mesaje
trimitere email, 30
trimitere instant (Bluetooth Messenger), 45
trimitere multimedia, 30
trimitere text, 30
vizualizare email, 32
vizualizare multimedia, 32
vizualizare text, 32

multimedia
consultaţi mesaje

navigator
consultaţi navigator Web

navigator Web
adăugare marcaje, 37
descărcare conţinut, 38
lansare pagină de start, 37

notă
consultaţi note text sau voce

note vocale
înregistrare, 57
redare, 57

şabloane
inserare, 44
multimedia, 44
text, 43

ora pe glob
configurare afişare dual, 62
creare, 62

player muzical
ascultare muzică, 36
creare liste de redare, 49
particularizare, 50
sincronizare, 49

profil Deconectat 23

profil Silenţios 25

radio
consultaţi FM radio

radio FM
ascultare, 35
înregistrare melodii, 50

recunoaştere muzică 51

temă 26

temporizator cu numărătoare inversă
consultați instrumente, temporizator cu numărătoare inversă

text
creare note, 65
introducere, 31
mesaje, 30

ton sonerie 26

tonuri taste 25

videoclipuri
realizare, 34
vizualizare, 34

volum
volum apel, 29
volum ton taste, 25

Windows Media Player 49

SAMSUNG ELECTRONICS

Declarație de conformitate (R&TTE)

Noi, **Samsung Electronics**

Declarăm pe propria răspundere că produsul:

Telefon mobil GSM: GT-C6112,

încărcătorul şi acumulatorul, la care se referă această declarație, sunt în conformitate cu următoarele standarde şi/sau cu alte documente normative.

SIGURANȚĂ	EN 60950-1 : 2006+A11:2009 EN 50332-1 : 2000
EMC	EN 301 489- 01 V1.6.1 (09-2005) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V2.1.1 (05-2009)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
RADIO	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Declarăm prin aceasta că toate seturile esențiale de teste radio au fost efectuate şi că produsul numit mai sus este în conformitate cu toate cerințele de bază ale Directivei CE 1999/5.

Procedura de evaluare a conformității, la care se face referire în art. 10 şi care este detaliată în Anexa [IV] a Directivei CE 1999/5, a fost îndeplinită cu participarea următoarelor organisme:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey - KT12 2TD - UK*
Marca de identificare: 0168

CE 0168

Documentația tehnică este păstrată la:

Samsung Electronics QA Lab.

şi va fi pusă la dispoziție la cerere.
(Reprezentant în UE)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, Marea Britanie*

2010.11.10 — Joong-Hoon Choi / Lab Manager

(locul şi data emiterii) (numele şi semnătura persoanei autorizate)

* Aceasta nu este adresa Centrului de service Samsung. Pentru adresa sau numărul de telefon al Centrului de service Samsung, consultați certificatul de garanție sau contactați magazinul de unde ați cumpărat telefonul.

O parte din conținutul acestui manual poate fi diferită pentru telefonul dvs. în funcție de software-ul acestuia sau de furnizorul dvs. de servicii.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.: GH68-25628A
Romanian. 11/2010. Rev. 1.1